

Kære kunde

Tak for din bestilling!

Vi bestræber os på altid at yde bedst mulig kundeservice. Derfor skal du straks ved modtagelsen kontrollere, at dine varer svarer til det bestilte.

Er der fejl, bedes du ringe til os, så vi kan aftale hvordan fejlen udbedres.

Transportskade: Anmeldes straks til transportøren.

Ring, hvis du får problemer med produkterne eller i øvrigt har spørgsmål. Vi er parate med råd og vejledning.

Med venlig hilsen



Sintrupvej 2 · 8220 Brabrand

Tlf. 86 27 37 44

Fax 86 27 35 37

salg@safegroup.dk

www.safegroup.dk

## Specifikationer

### Mål model 12 og 18:

Udv. mål: H: 1180, B: 520, D: 550 mm

Indv. mål:

Afstand mellem hylderne:

Model 12: 400 mm · Model 18: 260 mm

Dybde: 380 mm

Afstand mellem bøjlerne: 55 mm

Vægt: Model 12: 54 kg · Model 18: 60 kg

### Mål model 24 og 36:

Udv. mål: H: 1180, B: 950, D: 550 mm

Indv. mål:

Afstand mellem hylderne:

Model 24: 400 mm · Model 36: 260 mm

Dybde: 380 mm

Afstand mellem bøjlerne: 55 mm

Vægt: Model 24: 117 kg · Model 36: 129 kg

Farve: lysgrå låger, mørkgrå kabinet

Hjul model 12/18: 4 drejelige og låsbare

Hjul model 24/36: 2 drejelige, 2 faste og låsbare

## MobilSafe brugsvejledning



## MobilSafe brugsvejledning

### Montering af MobilSafe vægbeslag.

Vægbeslaget skal altid fastgøres solidt til fast bygningsdel.

Fastgørelsen skal ske ved anvendelse af gennemgående bolte – eller ved anvendelse af tilsvarende ekspansionsbolte/klæbeankre, hvis indgreb er minimum 100 mm. Diameter på boltene skal være 8 mm, og der skal fastgøres i alle vægbeslagets 8 huller.

Beslaget fastgøres 93,00 cm fra gulvet til overkant af beslaget (se billede).

Beslaget placeres lodret og midt for skabet.



### Sådan fastlåses MobilSafe til væggen:

Kør skabet helt ind til væggen lige ud for sikringsbeslaget.  
Åbn derefter skabet og isæt de to låsestænger i vægbeslaget gennem hullerne i skabets bagvæg, mens der trykkes på knappen for enden af stangen (se billede). Slip knappen, og kontroller at stængerne sidder fast. Luk lågerne og lås derefter skabet.

### Din MobilSafe er nu sikret!



### Ved montering af RUKO lås:

Efter at RUKO-låsecylinderen er monteret i lågen, eftermonteres bagpladen. Start med kun at sætte fire skruer i - en i hver hjørne. Luk lågen og kontroller, at låsehåndtaget går frit. Juster lågen ved at vride lågen. Skub på øverste venstre hjørne og træk i nederste venstre hjørne, eller modsat, indtil låsehåndtaget går godt.

Montér derefter de sidste skruer.



## MobilSafe el-system

### Opladning i MobilSafe


Når en lader tændes/sættes til, trækkes der kortvarigt op til 7 gange mere strøm end der efterfølgende lades med.

For at undgå at sikringen i el-tavlen slår fra (springer) har SafeGroup udviklet et specielt el-system (masterpanel) som tænder slavepanelerne med forsinkelse. Masterpanelet anvendes på MobilSafe til mere end 18 laptops eller 36 tablets. Der monteres normalt kun ventilator i skabe til mere end 12 laptops eller 24 tablets.

Hvis sikringen i el-tavlen alligevel slår fra (springer) skal det undersøges hvor meget strøm der ellers trækkes gennem den sikring.

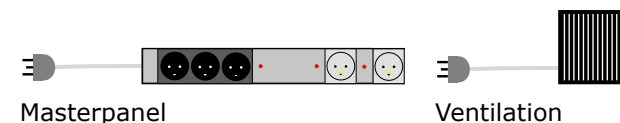

El-system til opladning af 24 laptops.  
En ventilator og tre ekstra udtag til router, switch oa.

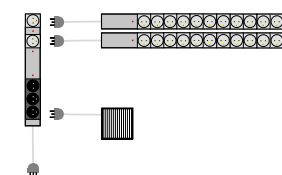

El-systemet er produceret af DUELCO og DEMKO godkendt.